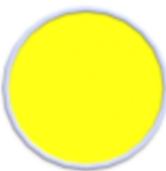
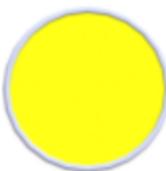
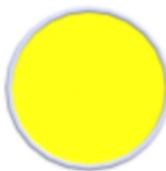
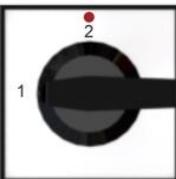
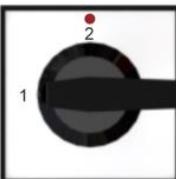
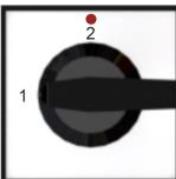


Обозначение органов управления БАВР

<p>Неисправность</p> 	<p>Аварийная сигнализация</p> 	<p>Готовность</p> 	
<p>Неисправность терминала</p>	<p>Аварийная сигнализация/ Срабатывание терминала</p>	<p>Готовность БАВР к работе</p>	
<p>Сброс</p> 	<p>Вызов мнемосхемы</p> 	<p>Ручной пуск ВНР</p> 	
<p>Сброс сигнализации/ Квитация</p>	<p>Вызов мнемосхемы Выход дисплея из «спящего» состояния</p>	<p>Ручной ВНР</p>	
<p>БАВР 1 - вывод 2 - работа</p> 	<p>ВНР 1 - вывод 2 - работа</p> 	<p>РЕЗЕРВ</p> 	<p>Ручной перевод питания (РПП) 1 - БАВР 1СШ 2 - БАВР 2СШ</p> 
<p>Ввод БАВР</p>	<p>Ввод ВНР</p>	<p>Резерв</p>	<p>Ручной пуск БАВР (вывод КЛ в ремонт)</p>

Ввод БАВР в работу

1. Перевести ключ БАВР в положение «2– работа»;
2. Проверить наличие световой индикации «Готовность» (зеленая лампа).

Ручной пуск ВНР

Ручное восстановление нормального режима работы электроустановки при наличии напряжения на вводных КЛ (проверяется вручную).

Последовательность действий:

- 1) Перевести ключи «БАВР», «ВНР» в положение «1 – вывод»;
- 2) Нажать кнопку «Ручной пуск ВНР» на 5 секунд;
- 3) После возвращения схемы в нормальное режимное состояние нажать кнопку «Сброс».

Снятие осциллограмм с помощью USB Flash

1. Вставить **USB Flash** в порт на лицевой панели устройства;
2. Перейти в режим скачивания осциллограмм;
3. Выбрать необходимые осциллограммы клавишей «Е» и стрелками «▲», «▼»;
4. Нажать клавишу «С»;
5. Для подтверждения скачивания нажать клавишу «Е»;
6. Дождаться окончания скачивания, извлечь **USB Flash**.

Инструкция по Ручному Переводу Питания

Ключ «Ручной перевод питания» – БАВР 1СШ

Последовательность действий

«Отключение Ввода №1»:

- 1) Перевести ключ «БАВР», «ВНР» в положение «1 – вывод»;
- 2) Повернуть ключ «Ручной перевод питания» в положение «1–БАВР 1СШ» на 5 секунд;
- 3) После перевода секции вернуть ключ в нейтральное положение «0»;
- 4) Нажать кнопку «Сброс».

Ключ «Ручной перевод питания» – БАВР 2СШ

Последовательность действий:

«Отключение Ввода №2»:

- 1) Перевести ключи «БАВР», «ВНР» в положение «1 – вывод»;
- 2) Повернуть ключ «Ручной перевод питания» в положение «2–БАВР 2СШ» на 5 секунд;
- 3) После перевода секции вернуть ключ в нейтральное положение «0»;
- 4) Нажать кнопку «Сброс».